
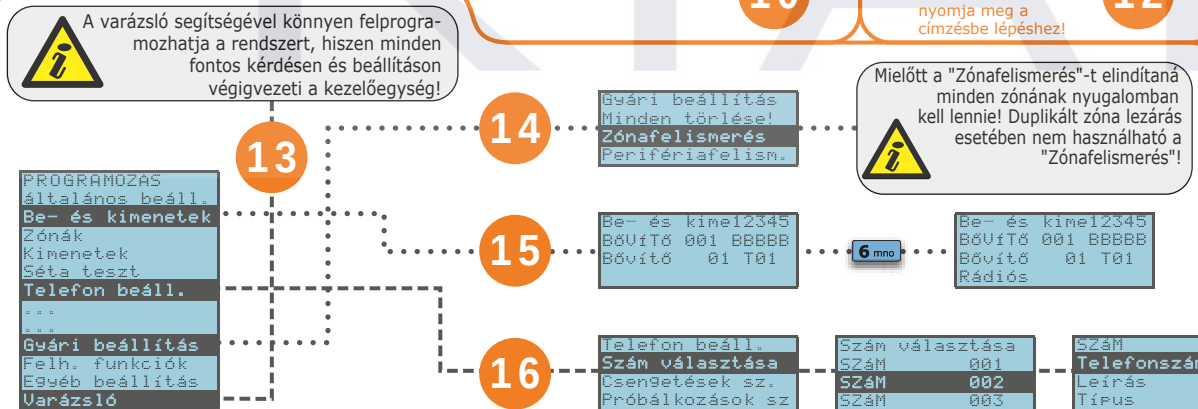
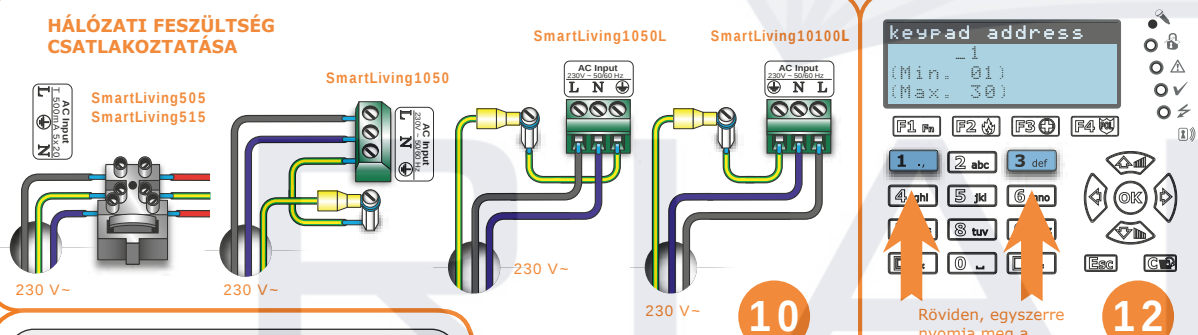
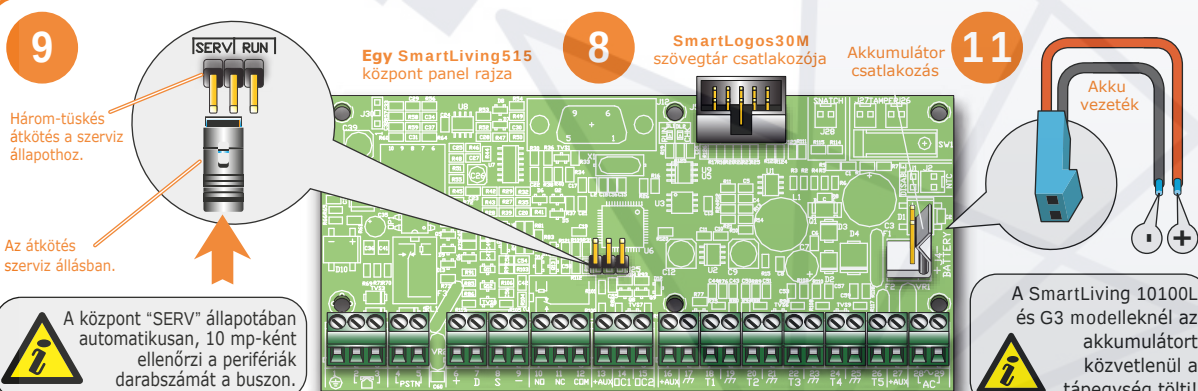
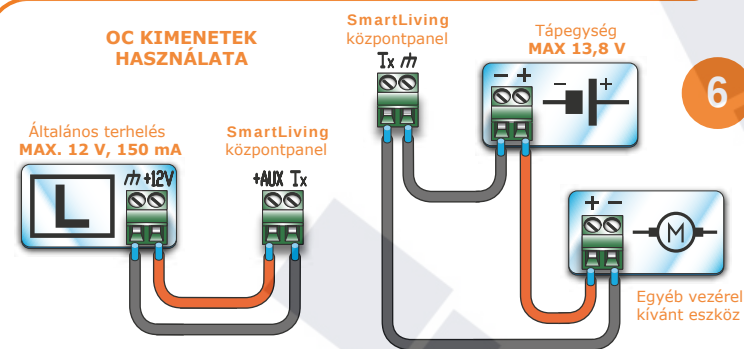


GYORS SEGÍTSÉG AZ ELSŐ TELEPÍTÉSHEZ


- 1 Szerelje fel a falra a központot!
- 2 Kösse be a buszt az eszközökben!
- 3 Kösse be a buszt a központban!
- 4 Kösse be a kiválasztott ellenállás lezárásokat az érzékelőkben!
- 5 Kösse be az érzékelőket a terminálokba!
- 6 Kösse be a kimeneteket az eszközökben és a központban is!
- 7 Ha van, kösse be a telefonvonalat!
- 8 Ha van, csatlakoztassa a központra a SmartLogos30M modult!
- 9 Tegye a szerviz átkötést "SERV" állásba!
- 10 Csatlakoztassa a hálózati feszültséget (230 V ~ ±10 %, 50/60 Hz)!
- 11 Csatlakoztassa az akkumulátort!
- 12 Állítsa be az eszközök címeit!
- 13 A programozást kezdheti a "varázslóval" is!
- 14 A varázslón belül automatikusan is felismerhető a zóna lezárás (duplikáció kivételével)
- 15 Ha van, tanítsa fel a rádiós eszközöket!
- 16 Állítsa be a beszéd és/vagy a digitális alapú kommunikációt!
- 17 Amennyiben végzett minden beállítással, akkor tegye a szerviz átkötést "RUN" állásba!

Figyelem!


A telepítés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a telepítési leírást és az eszközökhöz kapott dokumentációkat!

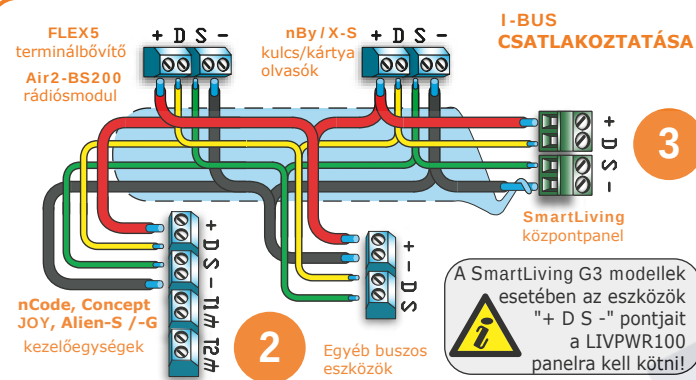


A LEZÁRÓ ELLENÁLLÁSOK SZÍNKÓDJAI

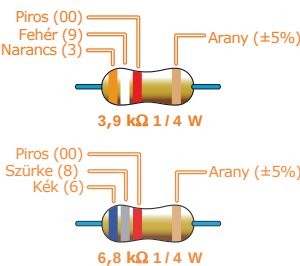


NC VAGY NO LEZÁRÁSOK

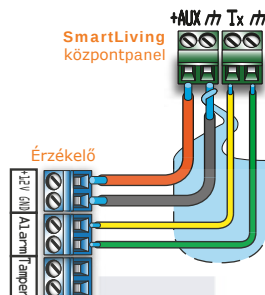


EGY ELLENÁLLÁSOS LEZÁRÁS

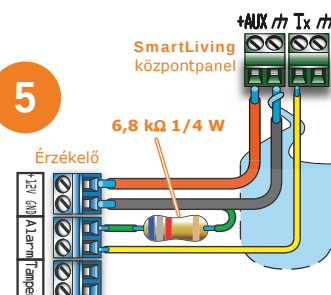


KÉT ELLENÁLLÁSOS LEZÁRÁS

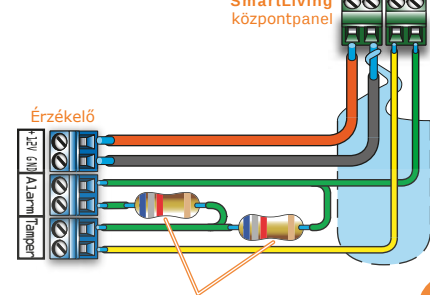


REDŐNY/REZGÉSÉRZÉKELŐ KÉT ELLENÁLLÁSOS LEZÁRÁSA

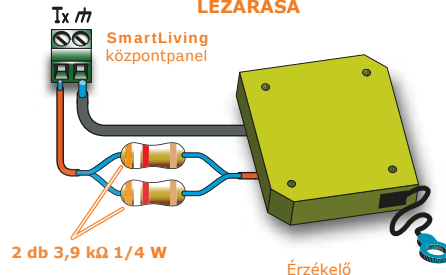


KÉT ZÓNÁS KÉT ELLENÁLLÁSOS LEZÁRÁS

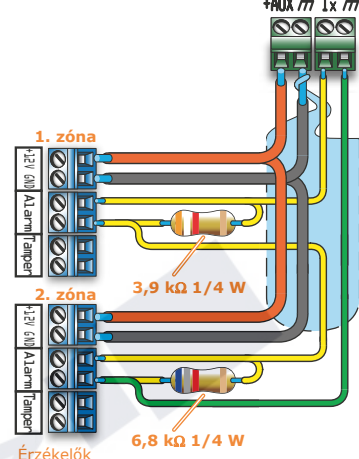

KÉT ZÓNÁS HÁROM ELLENÁLLÁSOS LEZÁRÁS

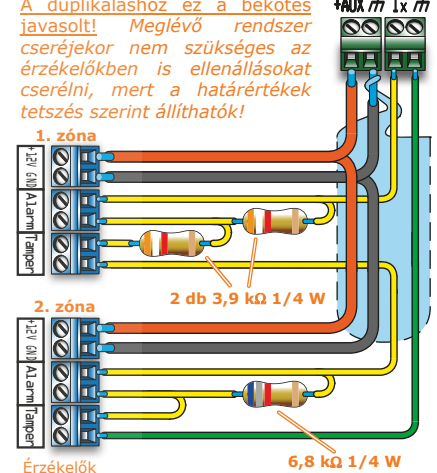

TELEFONVONALI TÚLFESZÜLTÉG VÉDELME

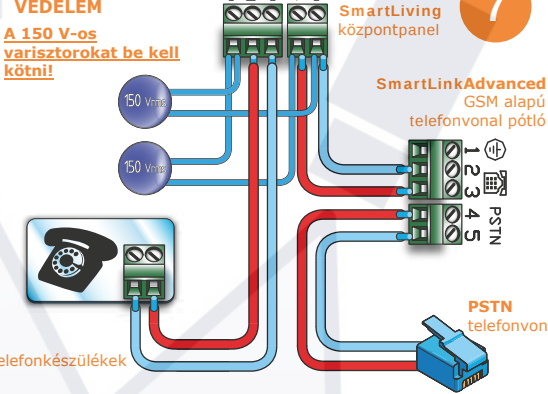

A címezés során figyeljen, hogy a központhoz mérten állítsa be azt! Ha nagyobb címet állít be, mint amit a központ kezelni tud, akkor az nem fog működni!

Bővítő címek	DIP kapcs. 12345678	Olvasók és a rádiós modul címek	Piros	Kék	Zöld	Sárga	nBy/S	nBy/X	Kezelő címek
1	00000000	1	0	0	0	1	0	0	1
2	00000001	2	0	0	1	0	0	0	2
3	00000010	3	0	0	1	1	0	0	3
4	00000011	4	0	1	0	0	0	0	4
5	00000100	5	0	1	0	1	0	0	5
6	00000101	6	0	1	1	0	0	0	6
7	00000110	7	0	1	1	1	0	0	7
8	00000111	8	1	0	0	0	0	0	8
9	00001000	9	1	0	0	1	0	0	9
10	00001001	10	1	0	1	0	0	0	10
11	00001010	11	1	0	1	1	0	0	11
12	00001011	12	1	1	0	0	0	0	12
13	00001100	13	1	1	0	1	0	0	13
14	00001101	14	1	1	1	0	0	0	14
15	00001110	15	1	1	1	1	0	0	15
16	00001111	16	0	0	0	0	1	0	16
17	00010000	17	0	0	0	1	0	0	17
18	00010001	18	0	0	1	0	0	0	18
19	00010010	19	0	0	1	1	0	0	19
20	00010011	20	0	1	0	0	0	0	20
21	00010100	21	0	1	0	1	0	0	21
22	00010101	22	0	1	1	0	0	0	22
23	00010110	23	1	0	0	0	0	0	23
24	00010111	24	1	0	0	1	0	0	24
25	00011000	25	1	0	0	1	1	0	25
26	00011001	26	1	0	1	0	0	0	26
27	00011010	27	1	0	1	1	0	0	27
28	00011011	28	1	1	0	0	0	0	28
29	00011100	29	1	1	0	1	0	0	29
30	00011101	30	1	1	1	0	0	0	30
31	00011110	31	0	0	0	0	1	0	31
32	00011111	32	0	0	0	1	1	0	32
33	00100000	33	0	0	0	0	0	1	33
34	00100001	34	0	0	0	0	0	1	34
35	00100010	35	0	0	0	0	0	1	35
36	00100011	36	0	0	0	0	0	1	36
37	00100100	37	0	0	0	0	0	1	37
38	00100101	38	0	0	0	0	0	1	38
39	00100110	39	0	0	0	0	0	1	39
40	00100111	40	0	0	0	0	0	1	40

A kulcsolvasók címének beállításához az "1"-es kezelőegységet használja!

Alap telefon kiosztások 12 Felhő alapú értesítések

inim
ELECTRONICS

ISO 9001 Minősített rendszer
BSI minősítési száma: FMS30352

RIAREX Kft.
1083 Budapest, Szigetvári utca 7.
Tel.: +36 1 2990500
Fax: +36 1 3230679
E-mail: info@riarex.hu

www.riarex.hu - www.inim.biz

SmartLiving
Behatolásjelző központ család



GameOver



inim
ELECTRONICS

GYORS SEGÍTSÉG A KEZELŐRŐL PROGRAMOZÁS- HOZ



Gyári kódok
és az opciók
jelentése:

9999 : Telepítői kód

0001 : 1. kód; mester jog

☒ : az opció engedélyezett

☐ : az opció tiltott

☒ : engedélyezése egyéb
beállításoktól is függ

Adja meg a kódot

PROGRAMOZÁS

1. általános beáll.
2. Be- és kimenetek
3. Zónák
4. Kimenetek
5. Séta teszt
6. Telefon beáll.
7. Események
8. Időzítők
9. Területek
10. Kódok
11. Telepítői kódok
12. Kulcsok
13. Területcsoportok
14. Gyorsparancsok
15. Bővítőmodulok
16. Kezelőegységek
17. Olvasók
18. Buszos szirénák
19. Nyelv
20. Beszédüzenetek
21. Gyári beállítás
22. Felh. funkciók
23. Egyéb beállítás
24. Varázsló

- 1.1 Tárcahang figy.
- 1.2 Impulzusos tárcs
- 1.3 DTMFvez.kód nélk
- 1.4 Vonalhiba jelzés
- 1.5 Dupla hívás
- 1.6 Mind.besz.sz.hív
- 1.7 Mind.átj.sz.hív.
- 1.8 Monostb.kim.újra
- 1.9 Távszervíz 15.sz
- 1.10 Visszahívás
- 1.11 Olvasó zümmer KI
- 1.12 Kez.tilt.5hibánál
- 1.13 NyitottZónák kij
- 1.14 Be.tilt.nyit.zón
- 1.15 DTMF érzékenység
- 1.16 Szabotázs áthid.
- 1.17 Besz. hívás után
- 1.18 Besz. nyugtáz:*
- 1.19 Felh.nem.tör.l.sz
- 1.20 Adat titkosítás
- 1.21 Azonnal visszaál
- 1.22 Távszervíz rejt
- 1.23 Telepítői kódzár
- 1.24 5013101v.LED KI
- 1.25 50131állap. Rejt
- 1.26 50131Ikon rejtve
- 1.27 50131Riaszt készl
- 1.28 50131HibaLEDMem.
- 1.29 AutoTél/Nyár idő
- 1.30 SIA:nincs string
- 1.31 Életjel SIA-IP-n
- 1.32 CONTACT-ID csere
- 1.33 Porosodást enged
- 1.34 Szervíz mód
- 1.35 TerCsop kijelzés
- 1.36 Sziréna szabot.
- 1.37 Szir.jelez be/ki
- 1.38 Szabot. = Riaszt
- 1.39 50131 grade 3
- 1.40 Kezelői riasztás
- 1.41 1 hívás/esemény
- 1.42 GPRS hiba tiltás
- 1.43 Kikapcs.hív.tilt
- 1.44 SIA:nincs string
- 1.45 115200 BPS
- 1.46 UTC idő SIA-IP-n
- 1.47 Nexus kiv.Felhőn

Be- és kime12345
Központ 1- DBBDD
Központ T01
Központ T01D

Zónák
KÖZPONT T01
KÖZPONT T02
KÖZPONT T03

Kimenetek
Relé
Kimenet 1
Kimenet 2

Telefon beáll.
Szám választása
Csengetések sz.
Próbálkozások sz
Üzenetismétl.sz.

Események
Zónariasztás
KÖZPONT T01
KÖZPONT T02
Területriasztás

Időzítők
Időzítő 1
Időzítő 2
Időzítő 3

Területek
TERÜLET 001
TERÜLET 002
TERÜLET 003

Kódok
Kód 001
Kód 002
Kód 003

Telepítői kódok
1.telép.kód vált
2.telép.kód vált
2.telép.hozzáfé.

Kulcsok
Beolvasás
Kulcs Paraméter.
Kulcs törlése
Enged / tilt

Területcsoportok
TERÜLETCSOP001
TERÜLETCSOP002
TERÜLETCSOP003

Gyorsparancsok
Be / kikapcsolás
Riasztás leállít
Híváslista törl.

Bővítőmodulok
Engedélyezés
Periféria kivál.

Kezelőegységek
Engedélyezés
Periféria kivál.

Olvasók
Engedélyezés
Periféria kivál.
Periféria címzés

Buszos szirénák
Engedélyezés
Periféria kivál.

Nyelv
Magyar
Angol

Beszédüzenetek
001 Üzenet
(Min. 001)
(Max. 485)

Gyári beállítás
Minden törlése!
Zónafelismerés
Perifériafelis.
Csak CONTACT-ID
CID sorba rendez
SIA alapra állít
Események törl.
Rádió.beáll.tör

Felh. funkciók
Engedélyez, tilt
Esemény, állapot
Kimenetvezérlés
Dátum és idő

Kimenet 1
Leírás
Opciók
Aktiválási idő

Szám választása
SZÁM 001
SZÁM 002
SZÁM 003

Zónariasztás
KÖZPONT T01
KÖZPONT T02
KÖZPONT T03

IDőZítő 001
Területe
Vasárnap
Hétfő

TERÜLET 001
Leírás
Kilépési idő
Belépési idő
Belépési idő 2
AutoBe.előtt.idő
Járőr idő
Időzítők
Opciók

TERÜLET 001
Leírás
Kilépési idő
Belépési idő
Belépési idő 2
AutoBe.előtt.idő
Járőr idő
Időzítők
Opciók

TERÜLET 001
Leírás
Kilépési idő
Belépési idő
Belépési idő 2
AutoBe.előtt.idő
Járőr idő
Időzítők
Opciók

TERÜLET 001
Leírás
Kilépési idő
Belépési idő
Belépési idő 2
AutoBe.előtt.idő
Járőr idő
Időzítők
Opciók

TERÜLET 001
Leírás
Kilépési idő
Belépési idő
Belépési idő 2
AutoBe.előtt.idő
Járőr idő
Időzítők
Opciók

TERÜLET 001
Leírás
Kilépési idő
Belépési idő
Belépési idő 2
AutoBe.előtt.idő
Járőr idő
Időzítők
Opciók

TERÜLET 001
Leírás
Kilépési idő
Belépési idő
Belépési idő 2
AutoBe.előtt.idő
Járőr idő
Időzítők
Opciók

TERÜLET 001
Leírás
Kilépési idő
Belépési idő
Belépési idő 2
AutoBe.előtt.idő
Járőr idő
Időzítők
Opciók

TERÜLET 001
Leírás
Kilépési idő
Belépési idő
Belépési idő 2
AutoBe.előtt.idő
Járőr idő
Időzítők
Opciók

TERÜLET 001
Leírás
Kilépési idő
Belépési idő
Belépési idő 2
AutoBe.előtt.idő
Járőr idő
Időzítők
Opciók

TERÜLET 001
Leírás
Kilépési idő
Belépési idő
Belépési idő 2
AutoBe.előtt.idő
Járőr idő
Időzítők
Opciók

TERÜLET 001
Leírás
Kilépési idő
Belépési idő
Belépési idő 2
AutoBe.előtt.idő
Járőr idő
Időzítők
Opciók

TERÜLET 001
Leírás
Kilépési idő
Belépési idő
Belépési idő 2
AutoBe.előtt.idő
Járőr idő
Időzítők
Opciók

TERÜLET 001
Leírás
Kilépési idő
Belépési idő
Belépési idő 2
AutoBe.előtt.idő
Járőr idő
Időzítők
Opciók

TERÜLET 001
Leírás
Kilépési idő
Belépési idő
Belépési idő 2
AutoBe.előtt.idő
Járőr idő
Időzítők
Opciók

TERÜLET 001
Leírás
Kilépési idő
Belépési idő
Belépési idő 2
AutoBe.előtt.idő
Járőr idő
Időzítők
Opciók

Opciók
☒ Alapban zárt(NC)
☒ Monostabil
☒ Zümmer (1kHz)
☒ Villózó (2Hz)
☒ BE visszaáll.után
☒ Kimenet fordító
☒ Dimmer
☒ Relé használat
☒ Ház automatiz.
☒ Kimen. illesztés

SZÁM 001
Telefonszám
Leírás
Típus
Ügyfélkód
Területek
Opciók
Komm. csatorna
Titkosítás

Események
Kezdet
Vége

IDőZítő 001
Kezdet 1
Kezdet 2
Vége 1
Vége 2

Opciók
☒ Ria.tör.l.bekapcs
☒ Aut.bek.imarad-m
☒ Hívás tör.kik.es

Opciók
☒ Ria.tör.l.bekapcs
☒ Aut.bek.imarad-m
☒ Hívás tör.kik.es

Opciók
☒ Ria.tör.l.bekapcs
☒ Aut.bek.imarad-m
☒ Hívás tör.kik.es

Opciók
☒ Ria.tör.l.bekapcs
☒ Aut.bek.imarad-m
☒ Hívás tör.kik.es

Opciók
☒ Ria.tör.l.bekapcs
☒ Aut.bek.imarad-m
☒ Hívás tör.kik.es

Opciók
☒ Ria.tör.l.bekapcs
☒ Aut.bek.imarad-m
☒ Hívás tör.kik.es

Opciók
☒ Ria.tör.l.bekapcs
☒ Aut.bek.imarad-m
☒ Hívás tör.kik.es

Opciók
☒ Ria.tör.l.bekapcs
☒ Aut.bek.imarad-m
☒ Hívás tör.kik.es

Opciók
☒ Ria.tör.l.bekapcs
☒ Aut.bek.imarad-m
☒ Hívás tör.kik.es

Opciók
☒ Ria.tör.l.bekapcs
☒ Aut.bek.imarad-m
☒ Hívás tör.kik.es

Opciók
☒ Ria.tör.l.bekapcs
☒ Aut.bek.imarad-m
☒ Hívás tör.kik.es

Opciók
☒ Ria.tör.l.bekapcs
☒ Aut.bek.imarad-m
☒ Hívás tör.kik.es

Opciók
☒ Ria.tör.l.bekapcs
☒ Aut.bek.imarad-m
☒ Hívás tör.kik.es

Opciók
☒ Ria.tör.l.bekapcs
☒ Aut.bek.imarad-m
☒ Hívás tör.kik.es

Opciók
☒ Ria.tör.l.bekapcs
☒ Aut.bek.imarad-m
☒ Hívás tör.kik.es

Opciók
☒ Ria.tör.l.bekapcs
☒ Aut.bek.imarad-m
☒ Hívás tör.kik.es

KÖZPONT T01
Leírás
Területek
Típus
Opciók
Bekötés
Riasztási cikl.
Érzékelő típus
Riaszt.imf.hossz
Több impulz. idő
Riaszt.imf.szám

KÖZPONT T01
Leírás
Területek
Típus
Opciók
Bekötés
Riasztási cikl.
Érzékelő típus
Riaszt.imf.hossz
Több impulz. idő
Riaszt.imf.szám

KÖZPONT T01
Leírás
Területek
Típus
Opciók
Bekötés
Riasztási cikl.
Érzékelő típus
Riaszt.imf.hossz
Több impulz. idő
Riaszt.imf.szám

KÖZPONT T01
Leírás
Területek
Típus
Opciók
Bekötés
Riasztási cikl.
Érzékelő típus
Riaszt.imf.hossz
Több impulz. idő
Riaszt.imf.szám

KÖZPONT T01
Leírás
Területek
Típus
Opciók
Bekötés
Riasztási cikl.
Érzékelő típus
Riaszt.imf.hossz
Több impulz. idő
Riaszt.imf.szám

KÖZPONT T01
Leírás
Területek
Típus
Opciók
Bekötés
Riasztási cikl.
Érzékelő típus
Riaszt.imf.hossz
Több impulz. idő
Riaszt.imf.szám

KÖZPONT T01
Leírás
Területek
Típus
Opciók
Bekötés
Riasztási cikl.
Érzékelő típus
Riaszt.imf.hossz
Több impulz. idő
Riaszt.imf.szám

KÖZPONT T01
Leírás
Területek
Típus
Opciók
Bekötés
Riasztási cikl.
Érzékelő típus
Riaszt.imf.hossz
Több impulz. idő
Riaszt.imf.szám

KÖZPONT T01
Leírás
Területek
Típus
Opciók
Bekötés
Riasztási cikl.
Érzékelő típus
Riaszt.imf.hossz
Több impulz. idő
Riaszt.imf.szám

KÖZPONT T01
Leírás
Területek
Típus
Opciók
Bekötés
Riasztási cikl.
Érzékelő típus
Riaszt.imf.hossz
Több impulz. idő
Riaszt.imf.szám

KÖZPONT T01
Leírás
Területek
Típus
Opciók
Bekötés
Riasztási cikl.
Érzékelő típus
Riaszt.imf.hossz
Több impulz. idő
Riaszt.imf.szám

KÖZPONT T01
Leírás
Területek
Típus
Opciók
Bekötés
Riasztási cikl.
Érzékelő típus
Riaszt.imf.hossz
Több impulz. idő
Riaszt.imf.szám

KÖZPONT T01
Leírás
Területek
Típus
Opciók
Bekötés
Riasztási cikl.
Érzékelő típus
Riaszt.imf.hossz
Több impulz. idő
Riaszt.imf.szám

KÖZPONT T01
Leírás
Területek
Típus
Opciók
Bekötés
Riasztási cikl.
Érzékelő típus
Riaszt.imf.hossz
Több impulz. idő
Riaszt.imf.szám

KÖZPONT T01
Leírás
Területek
Típus
Opciók
Bekötés
Riasztási cikl.
Érzékelő típus
Riaszt.imf.hossz
Több impulz. idő
Riaszt.imf.szám

KÖZPONT T01
Leírás
Területek
Típus
Opciók
Bekötés
Riasztási cikl.
Érzékelő típus
Riaszt.imf.hossz
Több impulz. idő
Riaszt.imf.szám

KÖZPONT T01
Leírás
Területek
Típus
Opciók
Bekötés
Riasztási cikl.
Érzékelő típus
Riaszt.imf.hossz
Több impulz. idő
Riaszt.imf.szám

KÖZPONT T01
Leírás
Területek
Típus
Opciók
Bekötés
Riasztási cikl.
Érzékelő típus
Riaszt.imf.hossz
Több impulz. idő
Riaszt.imf.szám

KÖZPONT T01
Leírás
Területek
Típus
Opciók
Bekötés
Riasztási cikl.
Érzékelő típus
Riaszt.imf.hossz
Több impulz. idő
Riaszt.imf.szám

KÖZPONT T01
Leírás
Területek
Típus
Opciók
Bekötés
Riasztási cikl.
Érzékelő típus
Riaszt.imf.hossz
Több impulz. idő
Riaszt.imf.szám

KÖZPONT T01
Leírás
Területek
Típus
Opciók
Bekötés
Riasztási cikl.
Érzékelő típus
Riaszt.imf.hossz
Több impulz. idő
Riaszt.imf.szám

KÖZPONT T01
Belső
Auto. áthidalás
Nem áthidalható
Ajtócsengő
Teszt
Áthidalva marad
NemKészNemBekap.
Belépési idő 2
Végső kilépés
ÁthidUvegeKikapcs
Hiba zóna
MC100 szabot. KI

KÖZPONT T01
Belső
Auto. áthidalás
Nem áthidalható
Ajtócsengő
Teszt
Áthidalva marad
NemKészNemBekap.
Belépési idő 2
Végső kilépés
ÁthidUvegeKikapcs
Hiba zóna
MC100 szabot. KI

KÖZPONT T01
Belső
Auto. áthidalás
Nem áthidalható
Ajtócsengő
Teszt
Áthidalva marad
NemKészNemBekap.
Belépési idő 2
Végső kilépés
ÁthidUvegeKikapcs
Hiba zóna
MC100 szabot. KI

KÖZPONT T01
Belső
Auto. áthidalás
Nem áthidalható
Ajtócsengő
Teszt
Áthidalva marad
NemKészNemBekap.
Belépési idő 2
Végső kilépés
ÁthidUvegeKikapcs
Hiba zóna
MC100 szabot. KI

KÖZPONT T01
Belső
Auto. áthidalás
Nem áthidalható
Ajtócsengő
Teszt
Áthidalva marad
NemKészNemBekap.
Belépési idő 2
Végső kilépés
ÁthidUvegeKikapcs
Hiba zóna
MC100 szabot. KI

KÖZPONT T01
Belső
Auto. áthidalás
Nem áthidalható
Ajtócsengő
Teszt
Áthidalva marad
NemKészNemBekap.
Belépési idő 2
Végső kilépés
ÁthidUvegeKikapcs
Hiba zóna
MC100 szabot. KI

KÖZPONT T01
Belső
Auto. áthidalás
Nem áthidalható
Ajtócsengő
Teszt
Áthidalva marad
NemKészNemBekap.
Belépési idő 2
Végső kilépés
ÁthidUvegeKikapcs
Hiba zóna
MC100 szabot. KI

KÖZPONT T01
Belső
Auto. áthidalás
Nem áthidalható
Ajtócsengő
Teszt
Áthidalva marad
NemKészNemBekap.
Belépési idő 2
Végső kilépés
ÁthidUvegeKikapcs
Hiba zóna
MC100 szabot. KI

KÖZPONT T01
Belső
Auto. áthidalás
Nem áthidalható
Ajtócsengő
Teszt
Áthidalva marad
NemKészNemBekap.
Belépési idő 2
Végső kilépés
ÁthidUvegeKikapcs
Hiba zóna
MC100 szabot. KI

KÖZPONT T01
Belső
Auto. áthidalás
Nem áthidalható
Ajtócsengő
Teszt
Áthidalva marad
NemKészNemBekap.
Belépési idő 2
Végső kilépés
ÁthidUvegeKikapcs
Hiba zóna
MC100 szabot. KI

KÖZPONT T01
Belső
Auto. áthidalás
Nem áthidalható
Ajtócsengő
Teszt
Áthidalva marad
NemKészNemBekap.
Belépési idő 2
Végső kilépés
ÁthidUvegeKikapcs
Hiba zóna
MC100 szabot. KI

KÖZPONT T01
Belső
Auto. áthidalás
Nem áthidalható
Ajtócsengő
Teszt
Áthidalva marad
NemKészNemBekap.
Belépési idő 2
Végső kilépés
ÁthidUvegeKikapcs
Hiba zóna
MC100 szabot. KI

KÖZPONT T01
Belső
Auto. áthidalás
Nem áthidalható
Ajtócsengő
Teszt
Áthidalva marad
NemKészNemBekap.
Belépési idő 2
Végső kilépés
ÁthidUvegeKikapcs
Hiba zóna
MC100 szabot. KI

KÖZPONT T01
Belső
Auto. áthidalás
Nem áthidalható
Ajtócsengő
Teszt
Áthidalva marad
NemKészNemBekap.
Belépési idő 2
Végső kilépés
ÁthidUvegeKikapcs
Hiba zóna
MC100 szabot. KI

KÖZPONT T01
Belső
Auto. áthidalás
Nem áthidalható
Ajtócsengő
Teszt
Áthidalva marad
NemKészNemBekap.
Belépési idő 2
Végső kilépés
ÁthidUvegeKikapcs
Hiba zóna
MC100 szabot. KI

KÖZPONT T01
Belső
Auto. áthidalás
Nem áthidalható
Ajtócsengő
Teszt
Áthidalva marad
NemKészNemBekap.
Belépési idő 2
Végső kilépés
ÁthidUvegeKikapcs
Hiba zóna
MC100 szabot. KI

KÖZPONT T01
Belső
Auto. áthidalás
Nem áthidalható
Ajtócsengő
Teszt
Áthidalva marad
NemKészNemBekap.
Belépési idő 2
Végső kilépés
ÁthidUvegeKikapcs
Hiba zóna
MC100 szabot. KI

KÖZPONT T01
Belső
Auto. áthidalás
Nem áthidalható
Ajtócsengő
Teszt
Áthidalva marad
NemKészNemBekap.
Belépési idő 2
Végső kilépés
ÁthidUvegeKikapcs
Hiba zóna
MC100 szabot. KI

KÖZPONT T01
Belső
Auto. áthidalás
Nem áthidalható
Ajtócsengő
Teszt
Áthidalva marad
NemKészNemBekap.
Belépési idő 2
Végső kilépés
ÁthidUvegeKikapcs
Hiba zóna
MC100 szabot. KI

KÖZPONT T01
Belső
Auto. áthidalás
Nem áthidalható
Ajtócsengő
Teszt
Áthidalva marad
NemKészNemBekap.
Belépési idő 2
Végső kilépés
ÁthidUvegeKikapcs
Hiba zóna
MC100 szabot. KI

KÖZPONT T01
Belső
Auto. áthidalás
Nem áthidalható
Ajtócsengő
Teszt
Áthidalva marad
NemKészNemBekap.
Belépési idő 2
Végső kilépés
ÁthidUvegeKikapcs
Hiba zóna
MC100 szabot. KI

BEKÖTÉSI MAGYARÁZAT

Sorszám	Ikon / felirat	SmartLiving modell				
		505	515	1050	1050L	10100L
1		Védőföld csatlakozása				
2-3		Elmenő telefonvonal kimenet				
4-5	PSTN	Bejövő telefonvonal bemenet				
6-7-8-9	+ D S -	Busz csatlakozás				
10-11-12	NO NC COM	Relé kontaktus kimenetek				
13	+AUX	Eszközök 12 V-os tápellátása				
14-15	OC1, OC2	Open-collector kimenetek				
16	+AUX	Eszközök 12 V-os tápellátása				
17-19- 21-23-25		Negatív bekötési pontok (GND)				
18-20- 22-24-26	T1-T2- T3-T4-T5	T1, T2, T3, T4 és T5 a központ termináljai csak bemenetként programozhatók				
27	+AUX	Eszközök 12 V-os tápellátása				
28-29	AC	Transzformátor bekötési pont	Ezeknél a központoknál a kapcsolóüzemű tápegység miatt nincs jelentősége.			
28-30- 32-34-36	T6-T7- T8-T9-T10	T6, T7, T8, T9 és T10 a központ termináljai be és kimenetek is programozhatók				
29-31-33-35		Negatív bekötési pontok (GND)				
37	+AUX	Eszközök 12 V-os tápellátása				